ELECOM

手作りステッカー マグネットタイプ取扱説明書

セット内容

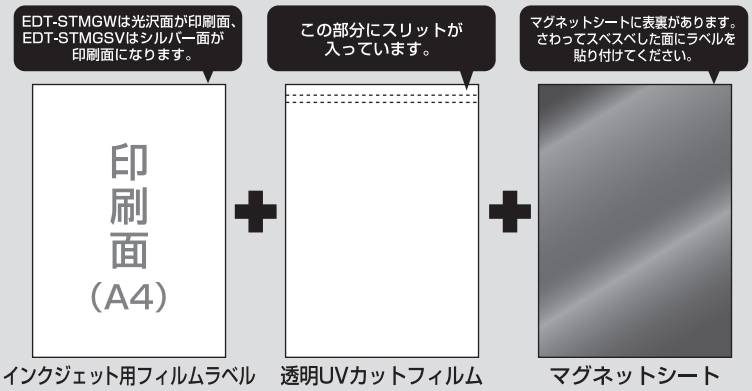

用意する物

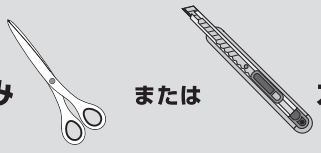

本製品は、インクジェット用フィルムラベルに印刷し、透明UVカットフィルムを貼り合わせ、それをマグネットシートに貼り合わせることで完成するステッカーです。下記作り方をよくご確認ください。

※印刷面のインクをよく乾燥させてから他のフィルムと貼り合わせを行ってください。

キレイに作るポイント

1

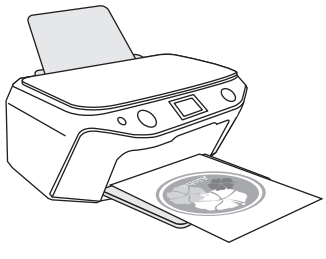

■ おすすめ用紙設定

メーカー	用紙設定	印刷モード
EPSON	EPSON写真用紙	標準
Canon	光沢紙/写真用紙光沢	きれい

■ 対応インク

プリンタの取扱説明書に従って、用紙サイズや印刷モードの設定をします。インクジェット用フィルムラベルを必要な枚数だけプリンタにセットし、絵柄やデザインを印刷します。

※EDT-STMGWは光沢面が印刷面、 EDT-STMGSVはシルバー面が印刷面になります。
※ご家庭にあるインクジェット対応紙で必ず事前にテストプリントを行なってからご利用ください。

2

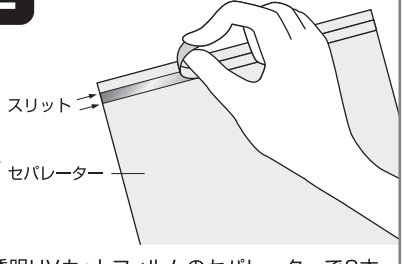

透明UVカットフィルムのセパレーターで2本スリットが入っている真ん中部分をはがします。

3

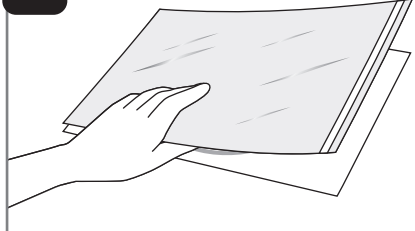

透明UVカットフィルムの粘着面を下にして、四隅を合わせ、インクジェット用フィルムラベルと重ねます。

4

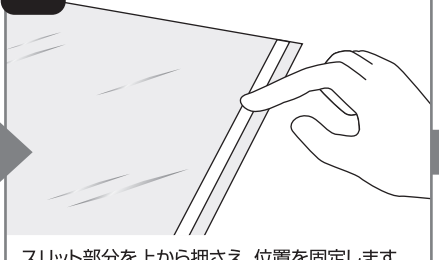

スリット部分を上から押さえ、位置を固定します。

5

両手を使い、真ん中から外側へ押し出すようにして、貼り付けていきます。

6

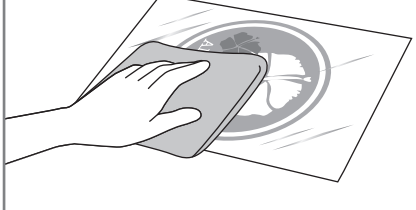

貼り合わせたら、きれいなハンカチやタオルでしっかりと押さえ粘着面を十分に乾燥させます。

7

インクジェット用フィルムラベルの裏面を1cm程度はがし、マグネットシートの端に合わせて貼り付け、裏面を少しずつはがしながら、5のように貼り合わせてください。

※マグネットシートには表裏があります。あらかじめ鉄などに貼り磁力面を確認してください。

8

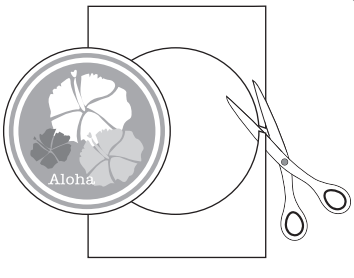

出力画像部分のまわりに余白をとってカットすれば、完成です。

※本製品は耐水性を強化しておりますが切断面より水が入り、ステッカーのフチが白だくすることがあります。
※貼付け対象面の汚れや異物はよく拭き取り、十分乾燥させてから貼ってください。そのまま貼られますと塗装面のサビやキズを引き起こす原因となります。雨やほこりなどで汚れた場合は取り外し、きれいにしてから再度貼り付けを行なってください。
※パッケージ裏面の使用上の注意をよくご確認のうえご使用ください。